

Фланцевые вибраторы




Фланцевые вибраторы предназначены для эксплуатации на виброустановках, в которых необходима вибрация, параллельная плоскости крепления вибратора.

Применение фланцевых вибраторов эффективно на таких установках как вибросита, виброконвейеры. Процесс просеивания протекает быстрее и равномернее, если просеивающая поверхность вибросита колеблется не в вертикальной плоскости (как в случае применения обыкновенного поверхностного вибратора), а в горизонтальной (при применении фланцевого вибратора).

Модель	Номинальная потребляемая мощность кВт	Синхронная частота, мин ⁻¹	Вынуждающая сила, кН	Статический момент, кг.см	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Наработка до отказа, часы	Масса, кг
4- полюсные вибраторы								
ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	5,1...10,2	42; 380 3ф	50	5000	17,6
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	5,7...11,4	42; 380 3ф	50	5000	30,5
ИВФ-0,6-25	0,53	1500	3,1...6,2	12,5...25,0	42; 380 3ф	50	5000	33
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,10...12,25	25,0...50,0	42; 380 3ф	50	5000	65,5
2- полюсные вибраторы								
ИВФ-05-50	0,5	3000	2,5...5,0	2,55...5,1	42; 220; 380 3ф	50	5000	17,6
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	5,7...11,4	42; 220; 380 3ф	50	5000	30,5
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	10,0...20,0	42; 220; 380 3ф	50	5000	53,6

Тип вибратора	L	D	d	d1	d2	N	R	h	l1	l2
ИВФ-3-25, ИВФ-11-50	357	279	14	254	229	4	80	10	5	58,5
ИВФ-06-25	362						92			63,5
ИВФ-05-50	268	260	15	230	160	5	65	12		42
ИВФ-2,5-25	290						71	48		
ИВФ-12-25	490	350	21	305	270	6	90	20		109
ИВФ-20-50	395									65

Габаритные и установочные размеры

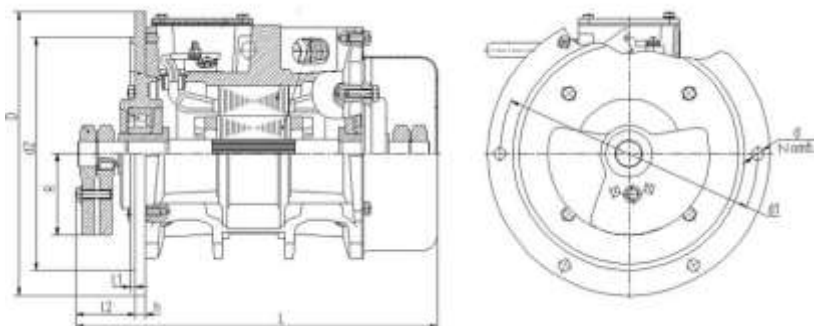

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kms@nt-rt.ru || Сайт: <http://krasmayak.nt-rt.ru>